


Торговая марка GROZ

Инструкции по эксплуатации

Нагнетатель смазки для работы в тяжелых условиях

Арт. GR45140 , объем бака 6 кг

Арт. GR45141, объем бака 10кг

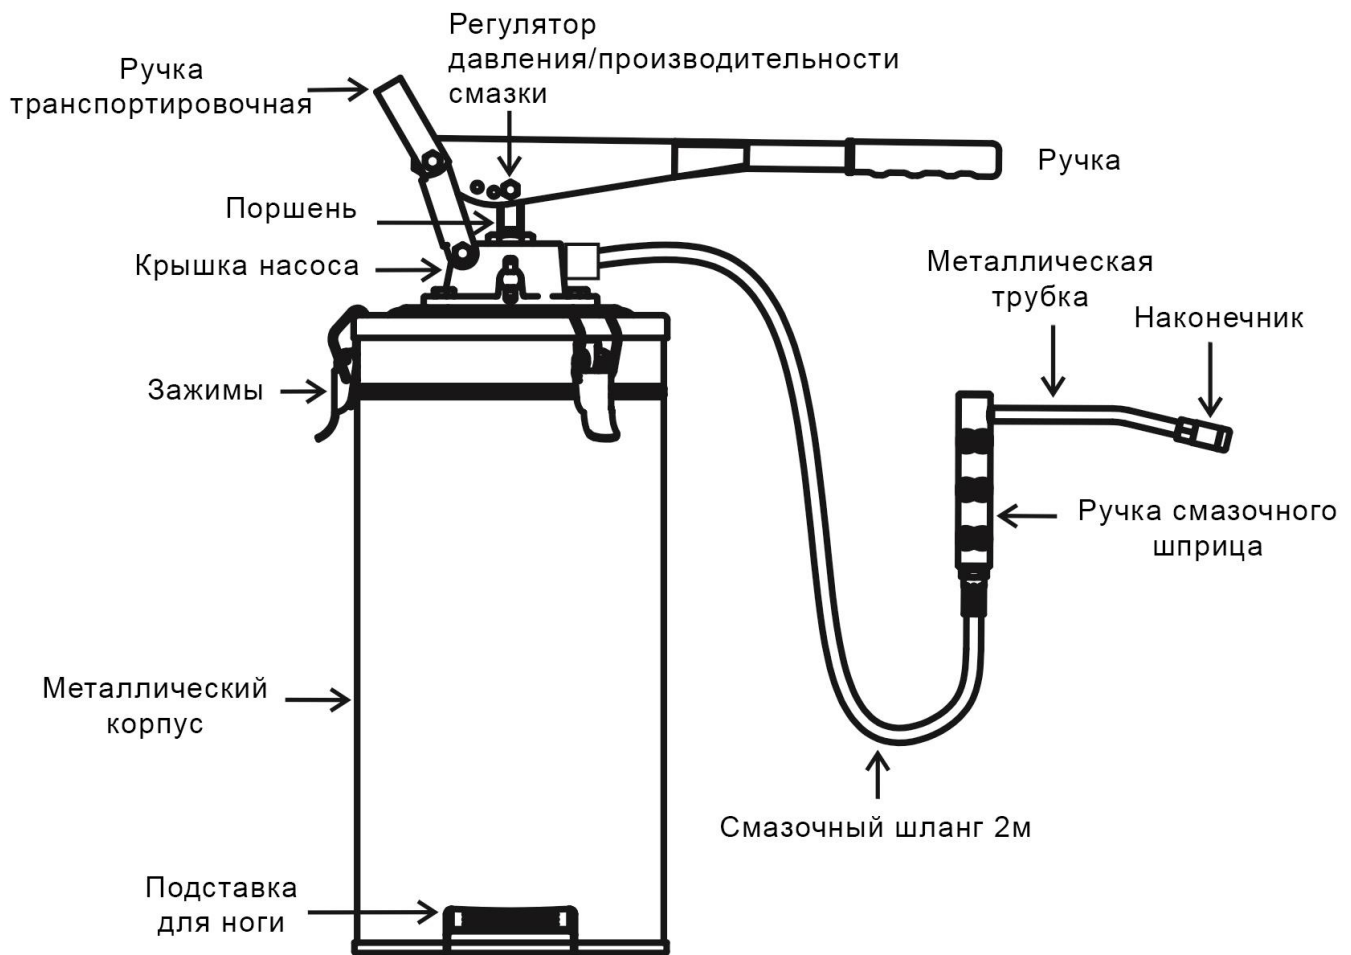

Характеристики:

Ёмкость контейнера: 6, 10, кг.

Шланг: 2. метра из резины SAE 100 R2 , внутренний $\varnothing$ 6мм., давление на разрыв 5000 PSI / 345 БАР

Сборка:

1. Удалите транспортировочную упаковку.
2. Прикрутите рычаг к кронштейну.
3. Отщёлкните 4 защёлки и достаньте насос в сборе.
4. Тщательно протрите и очистите контейнер изнутри.
5. Наполните контейнер смазкой, оставив сверху примерно 25 мм. свободного пространства.

Примечание: никогда не наполняйте насос смазкой, которая была пролита на пол, она может быть загрязнена и может повлечь повреждения внутренних деталей насоса.

6. Аккуратно расположите насос в сборе на контейнере и сильно нажмите на него. Нажимной диск прижмётся вплотную к слою смазки, выдавив воздух. Зафиксируйте крышку четырьмя защёлками
7. Насос готов к работе. Для того, чтобы шланг заполнился смазкой нужно сделать несколько движений рычагом до появления смазки в штуцере. Следите за тем, чтобы при присоединении штуцера к пресс-маслёнке он обязательно был смазан. Для отсоединения штуцера его нужно слегка наклонить, повернуть и потянуть на себя.
8. В случае, если смазка не подаётся, причиной, скорее всего являются воздух. Для его стравливания нужно воспользоваться спускным клапаном. Открутите клапан рукой (если он завёрнут слишком туго, можно слегка ударить молотком, чтобы стронуть резьбу). При открытом клапане начните качать рычагом до появления из отверстия клапана смазки.

Примечание:

Не рекомендуется использовать с жидкостями на водной основе, корродирующими жидкостями, смазками слишком жидкой консистенции

Насос изготовлен с использованием стали, чугуна, латуни и нитрильной резины. Не работайте с веществами, могущими повредить эти материалы

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Смазки с вязкостью до NLGI 3 включительно

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа
- наличие в остатках смазочного материала механических примесей
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Нагнетатель , со шлангом и пистолетом - 1 кмп.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:

ИЗДЕЛИЕ: Ручной нагнетатель смазки для емкости, переносной

Артикул GR

Дата продажи: « » 20 г.

ШТАМП ПРОДАВЦА

WWW.GROZ.RU